


Uputstvo za korišćenje GPS Lokator T800

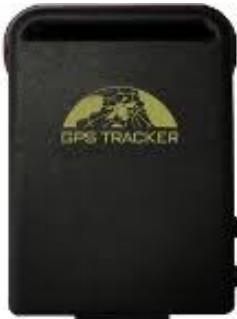

Instalacija SIM kartice

1. Otvorite poklopac uređaja:

- Skinite poklopac sa strane uređaja da biste pristupili mestu za SIM karticu.

2. Postavite SIM karticu:

- Ubacite SIM karticu u predviđeno mesto, prateći oznake koje pokazuju pravilan položaj kartice.

Važan podsetnik:

- Koristite **SIM karticu bez PIN koda** – deaktivirajte PIN pre nego što stavite karticu u uređaj.
- Proverite da **nema aktiviranog preusmeravanja poziva** na SIM kartici.
- Uverite se da SIM kartica može primati **sve tekstualne poruke** koje su poslate ka tom broju.

Napomena: Pravilna priprema SIM kartice osigurava da uređaj funkcioniše bez problema. Ako niste sigurni, proverite podešavanja SIM kartice u mobilnom telefonu pre nego što je ubacite u uređaj.

Inicijalizacija uređaja

1. Pošaljite SMS poruku za inicijalizaciju:

- Na broj SIM kartice koja se nalazi u uređaju pošaljite poruku u sledećem formatu:
BeginŠifra
- Na primer: **Begin123456**

2. Potvrda inicijalizacije:

- Nakon slanja poruke, uređaj će poslati odgovor: „**begin ok**”.

Napomena: Podrazumevana šifra je 123456.

Slanje SMS poruke za promenu šifre:

- Pošaljite poruku u sledećem formatu na broj SIM kartice koja se nalazi u uređaju:
PasswordStaraŠifra NovaŠifra
- Na primer: **Password123456 654321**

Potvrda promene šifre:

- Uređaj će poslati odgovor: „**password OK**”, što znači da je šifra uspešno promenjena.

Zapamtite novu šifru:

- Obavezno zabeležite novu šifru, jer će vam biti potrebna za sve naredne radnje vezane za uređaj.

Dodavanje autorizovanog broja:

1. Šta je autorizovani broj?

- Autorizovani broj je broj koji koristite za:
 - Praćenje
 - Kontrolu uređaja
 - Primanje alarma
- Maksimalno možete dodati **5 brojeva** kao autorizovane.

2. Kako dodati autorizovani broj?

- Pošaljite SMS poruku na broj SIM kartice u uređaju u sledećem formatu:
adminŠifra BrojTelefona
- Na primer: **admin123456 +3816xxxxxxxx**

3. Potvrda dodavanja:

- Ako je broj uspešno dodan, uređaj će odgovoriti porukom: „**admin ok**”.

4. Dodavanje dodatnih brojeva:

- Samo prvi autorizovani broj ima pravo da dodaje nove brojeve.

Brisanje autorizovanog broja

1. Kako obrisati autorizovani broj?

- Pošaljite SMS poruku na broj SIM kartice u uređaju u sledećem formatu:
noadminŠifra BrojAutorizovanogTelefona
- Na primer: **noadmin123456 +3816xxxxxxxx**

2. Potvrda brisanja:

- Uređaj neće više prihvati komande sa tog broja, a broj će biti uklonjen iz liste autorizovanih.

Napomena: nakon ove operacije ni jedan broj telefona izuzev naznačenog ili nazančenih neće moći da dobije informacije o uređaju

Dobijanje pojedinačne lokacije uređaja

1. Kako saznati trenutnu lokaciju?

- Pozovite broj SIM kartice koji se nalazi u GPS trackeru sa autorizovanog broja telefona.

2. Šta se dešava nakon poziva?

- Uređaj će automatski poslati SMS poruku sa sledećim informacijama:
 - **Geografsku širinu i dužinu** trenutne lokacije uređaja.
 - **Link ka Google Maps** sa tačnom lokacijom uređaja.

3. Kako koristiti informacije?

- Kliknite na poslati Google Maps link da biste videli gde se uređaj nalazi u realnom vremenu.

Automatsko kontinuirano praćenje uređaja

1. Praćenje u određenom vremenskom intervalu:

- ◆ Pošaljite SMS poruku u formatu:
fix030s005nŠifra
- ◆ Šta to znači?

- **030s:** Uređaj šalje lokaciju svakih **30 sekundi**.
 - **005n:** Lokacija će biti poslata ukupno **5 puta**.
 - **Šifra:** Vaša trenutna šifra za uređaj.
- ◆ Na primer: **fix030s005n123456**
- Uređaj će poslati poruku sa GPS lokacijom na svakih 30 sekundi, ukupno 5 puta.

2. Praćenje u neodređenom vremenskom intervalu:

- ◆ Pošaljite SMS poruku u formatu:
fix030s*nŠifra**
 - ◆ Šta to znači?
 - **030s:** Uređaj šalje lokaciju svakih **30 sekundi**.
 - *****n:** Lokacija se šalje neograničen broj puta.
 - **Šifra:** Vaša trenutna šifra za uređaj.
- ◆ Na primer: **fix030s*n123456****
- Uređaj će kontinuirano slati poruke sa GPS lokacijom na svakih 30 sekundi dok ne otkažete opciju.

Napomena:

- ◆ **Minimalni interval:** Nemojte slati interval manji od 30 sekundi, jer uređaj može prestati da funkcioniše pravilno.

Otkazivanje kontinuiranog praćenja:

- ◆ Pošaljite SMS poruku u formatu:
nofixŠifra
- ◆ Na primer: **nofix123456**
- Uređaj će prekinuti slanje poruka o lokaciji.

Savet: Redovno proveravajte stanje kredita na SIM kartici, jer kontinuirano praćenje može brzo potrošiti kredit.

1. Aktivacija moda prisluškivanja:

- ◆ Pošaljite SMS poruku u formatu:
monitorŠifra
 - ◆ Šta se dešava?
 - Uređaj će odgovoriti porukom: „**monitor ok**”.
 - Automatski će se prebaciti iz GPS praćenja u mod prisluškivanja.
- ◆ Na primer: **monitor123456**

2. Povratak u mod GPS praćenja:

- ◆ Pošaljite SMS poruku u formatu:
trackerŠifra
 - ◆ Šta se dešava?
 - Uređaj će odgovoriti porukom: „**tracker OK**”.
 - Automatski će se vratiti u mod GPS praćenja.
- ◆ Na primer: **tracker123456**

Napomena:

- ◆ Podrazumevani mod uređaja je **GPS praćenje (track mode)**.

- ◆ Prebacivanje između modova traje nekoliko sekundi nakon što uređaj potvrdi promenu.

Čuvanje i upravljanje lokacijama na memorijskoj kartici

1. Automatsko čuvanje podataka kada nema signala:

- ◆ Kada uređaj izgubi **GSM** ili **GPRS** signal:
 - Lokacije i upozorenja tokom vožnje automatski se čuvaju na memorijsku karticu (smeštenu pored SIM kartice u uređaju).
 - Po povratku signala, podaci se šalju na:
 - Autorizovane brojeve.
 - WEB platformu za online pregled (ako je aktivna).

2. Čuvanje lokacija tokom određenog vremenskog intervala:

- ◆ Pošaljite SMS poruku u formatu:
save030s005nŠifra
 - **030s**: Lokacije se snimaju svakih 30 sekundi.
 - **005n**: Snimanje se ponavlja 5 puta.
 - **Šifra**: Vaša trenutna šifra.
- ◆ Na primer: **save030s005n123456**
- ◆ Uređaj će odgovoriti: „**save ok**” i početi snimanje.

3. Čuvanje lokacija tokom neodređenog vremenskog intervala:

- ◆ Pošaljite SMS poruku u formatu:
save030s*nŠifra**
 - **030s**: Lokacije se snimaju svakih 30 sekundi.
 - *****n**: Snimanje se ponavlja neograničeno.
 - **Šifra**: Vaša trenutna šifra.
- ◆ Na primer: **save030s*n123456****
- ◆ Uređaj će odgovoriti: „**save ok**” i početi neprekidno snimanje.

4. Brisanje memorije na kartici:

- ◆ Pošaljite SMS poruku u formatu:
clearŠifra
 - Na primer: **clear123456**
- ◆ Uređaj će odgovoriti: „**Clear OK**” i obrisati sve sa memorijske kartice.

Podešavanje i upravljanje alarmima uređaja

1. Alarm pokreta

- ◆ Aktivacija:
 - Pošaljite SMS poruku u formatu:
moveŠifra
 - Na primer: **move123456**
 - Uređaj će odgovoriti: „**move ok**”.

- Kada se uređaj pomeri za 200 metara, šalje poruku sa koordinatama na autorizovani broj:
„move latitude & longitude”

◆ Deaktivacija:

- Pošaljite SMS poruku u formatu:
nomoveŠifra
- Na primer: **nomove123456**

2. Alarm prekoračenja brzine

◆ Aktivacija:

- Pošaljite SMS poruku u formatu:
speedŠifra 080
- Na primer: **speed123456 080** (za 80 km/h)
- Uređaj će odgovoriti: **„speed ok”**.
- Kada vozilo prekorači zadatu brzinu, uređaj šalje poruku na autorizovani broj.

◆ Napomena:

- Ne podešavajte brzinu manju od **30 km/h**.

◆ Deaktivacija:

- Pošaljite SMS poruku u formatu:
nospeedŠifra
- Na primer: **nospeed123456**

3. Shock Alarm (detekcija udarca)

◆ Aktivacija:

- Pošaljite SMS poruku u formatu:
shockŠifra
- Na primer: **shock123456**
- Uređaj će odgovoriti: **„shock is activated!”**.
- Kada detektuje jak udarac, šalje poruku na autorizovani broj:
„Accident! Latitude + longitude”

4. Alarm prazne baterije

◆ Automatska funkcija:

- Kada baterija padne ispod 15%, uređaj automatski šalje poruku sa koordinatama:
„low battery + latitude & longitude”
- Poruka se šalje **2 puta** u intervalu od 15 minuta.

◆ Deaktivacija alarma:

- Pošaljite SMS poruku u formatu:
lowbatteryŠifra off
- Na primer: **lowbattery123456 off**

◆ **Ponovna aktivacija:**

- Pošaljite SMS poruku u formatu:
lowbatteryŠifra on
- Na primer: **lowbattery123456 on**

Provera stanja vozila i uređaja

◆ **Kako proveriti stanje vozila?**

- Pošaljite SMS poruku u sledećem formatu:
checkŠifra
- Na primer: **check123456**

◆ **Informacije koje dobijate:**

- **Battery:**
 - Prikazuje trenutni nivo baterije uređaja u procentima.
 - Na primer: **Battery: 100%**
- **GPRS:**
 - Status GPRS mreže, označava da li je GPRS povezan:
 - **ON:** GPRS je uključen i povezan.
 - **OFF:** GPRS nije povezan.
- **GPS:**
 - Status GPS funkcije uređaja:
 - **OK:** GPS signal je aktivan i uređaj može da prati lokaciju.
 - **NO GPS:** GPS signal nije dostupan.
- **GSM signal:**
 - Prikazuje jačinu GSM signala na skali od 1 do 32.
 - Veći broj označava jači signal.
 - Na primer: **GSM signal: 28**

Napomena:

- ◆ Proverite da SIM kartica ima dovoljno kredita za slanje odgovora.
- ◆ Ako uređaj ne odgovara, proverite da li je u dometu signala i da li je šifra ispravna.

Savet: Ova opcija je korisna za redovno praćenje ispravnosti uređaja i mreže.

Provera IMEI koda uređaja

◆ **Kako proveriti IMEI kod?**

1. Pošaljite SMS poruku u sledećem formatu:
imeiŠifra
2. Na primer: **imei123456**

◆ **Šta ćete dobiti?**

- Uređaj će odgovoriti porukom koja sadrži **IMEI kod** uređaja (15 cifara).
- Primer odgovora:
IMEI: 123456789012345

Upotreba SOS dugmeta na uređaju

◆ **Kako aktivirati SOS funkciju?**

- **Pridržite SOS dugme** na uređaju **3 sekunde**.
- **Šta se dešava nakon aktivacije?**

- Uređaj automatski šalje poruku:
„**help me! i koordinate**”
- Poruka se šalje **master broju** (prvi autorizovani broj) svakih **3 minuta** dok funkcija ne bude zaustavljena.

◆ **Kako zaustaviti SOS funkciju?**

1. Kada primite SOS poruku („**help me! i koordinate**”) na master broj, jednostavno je **prosledite nazad** na broj uređaja (SIM kartice u uređaju).
2. Uređaj će prestati da šalje SOS poruke nakon obrade odgovora.

Resetovanje uređaja

◆ **Kada koristiti funkciju resetovanja?**

- Ako uređaj prestane da radi ispravno zbog nestručnog rukovanja ili tehničkog problema.

◆ **Kako izvršiti resetovanje?**

1. Pošaljite SMS poruku u sledećem formatu:

resetŠifra

2. Na primer: **reset123456**

◆ **Šta se dešava nakon resetovanja?**

- Uređaj će resetovati:
 - **GPS modul**
 - **GSM modul**
- Odgovoriće porukom: „**reset ok**”, što znači da je resetovanje uspešno.

Napomena:

- ◆ Resetovanjem se ne brišu podešavanja, već se samo ponovno pokreću ključne funkcije uređaja.
- ◆ Koristite ovu funkciju samo kada je to zaista potrebno, kako biste izbegli prekid rada uređaja tokom normalnog korišćenja.

Kontakt podrška:

email: sales@spYTECH.rs

telefon: +381640501007

+381640504007