


Kako pravilno formatirati USB ispratite sledeće korake:

Pristup "Ovaj PC" (My Computer)


1. Način pristupa:

- Pritisnite dugme **Windows** na tastaturi  + **E** istovremeno da biste otvorili **Explorer**.
- Alternativno, pronađite ikonu "Moj PC" (My Computer) na desktopu i kliknite je dvaput.

2. Navigacija:

- U prozoru koji se otvori, sa **leve strane ekrana** pronađite i kliknite na opciju **Ovaj PC** (This PC).
- Na slici, strelica pokazuje gde se nalazi opcija "Ovaj PC".

Napomena: Ako ne vidite opciju "Ovaj PC" odmah, možda ćete morati da skrolujete listu sa leve strane kako biste je pronašli. Ovo omogućava pregled svih dostupnih drajvova, uređaja i lokacija na računaru.

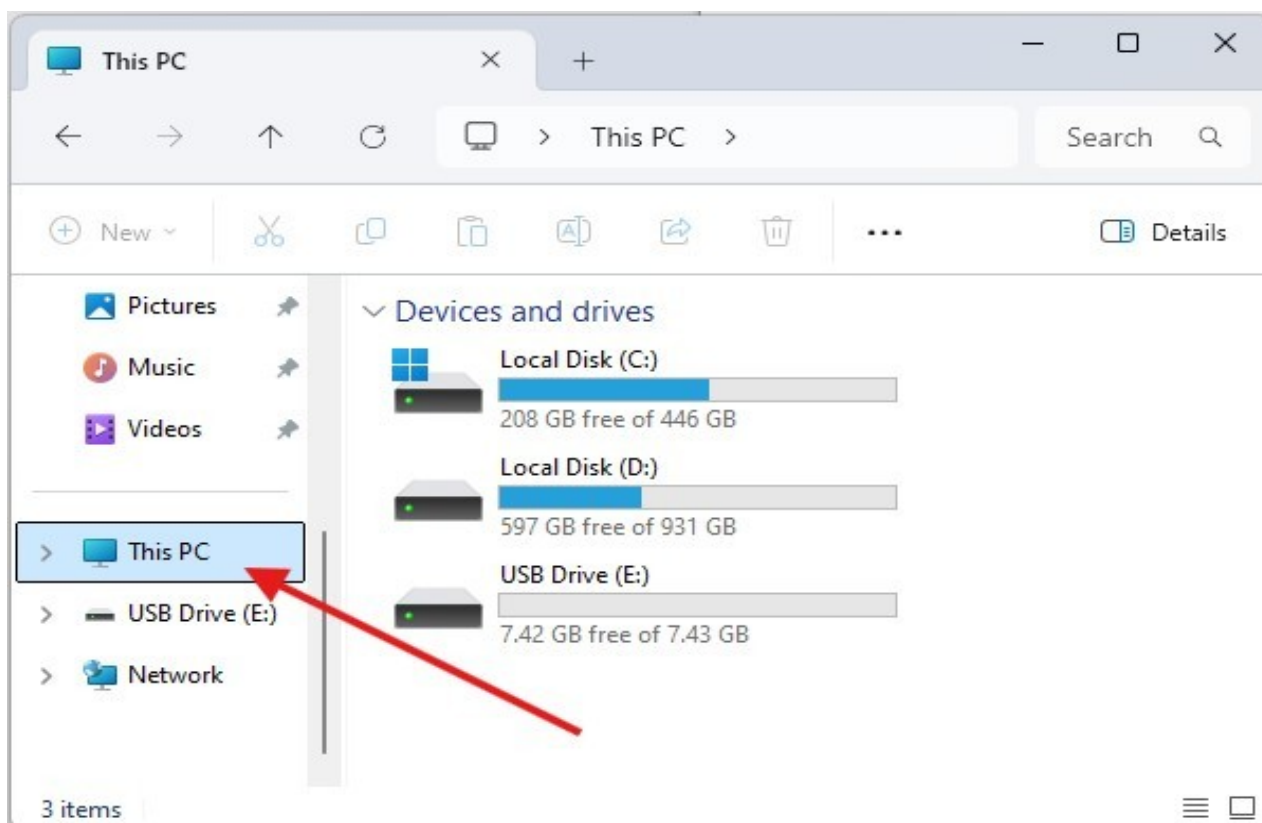

Označavanje USB diska


1. Pronađite USB disk:

- Nakon što ste kliknuli na **Ovaj PC** (This PC), u centralnom delu ekrana će se prikazati svi drajvovi na računaru, uključujući vaš **USB disk**.

2. Označite USB disk:

- Kliknite na ikonu USB diska, koja je obično označena nazivom kao što su **USB Drive**, **Removable Disk**, ili imenom koje ste ručno postavili za taj uređaj.
- Na slici, strelica pokazuje tačnu lokaciju USB diska u listi drajvova.

Napomena: Ako ne vidite USB disk, proverite da li je pravilno povezan sa računarem i da li svetli indikatorska lampica (ako postoji).

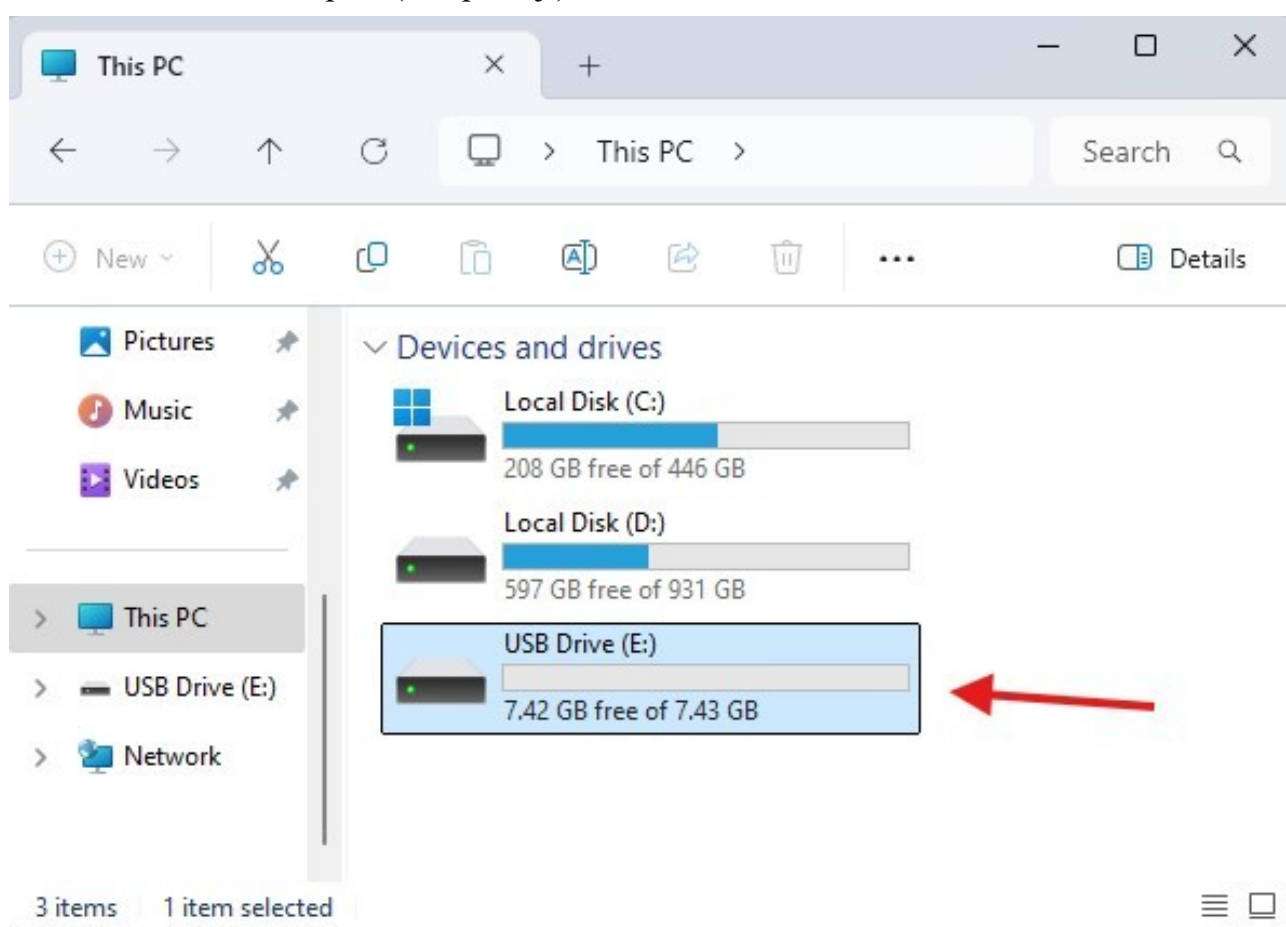

Formatiranje USB diska


1. Desni klik na USB disk:

- Nakon što ste **označili USB disk** u prozoru **Ovaj PC (This PC)**, kliknite na njega **desnim dugmetom miša**.
- Pojaviće se kontekstualni meni sa opcijama.

2. Odabir opcije "Format...":

- U prikazanom meniju kliknite na opciju **Format...**
- Na slici je strelica koja pokazuje gde se nalazi opcija "Format..."

Napomena: Pre formatiranja proverite da li ste sačuvali sve važne podatke sa USB diska, jer će formatiranje izbrisati sve podatke. Nakon što odaberete "Format...", sledi proces podešavanja formata i potvrda formatiranja.

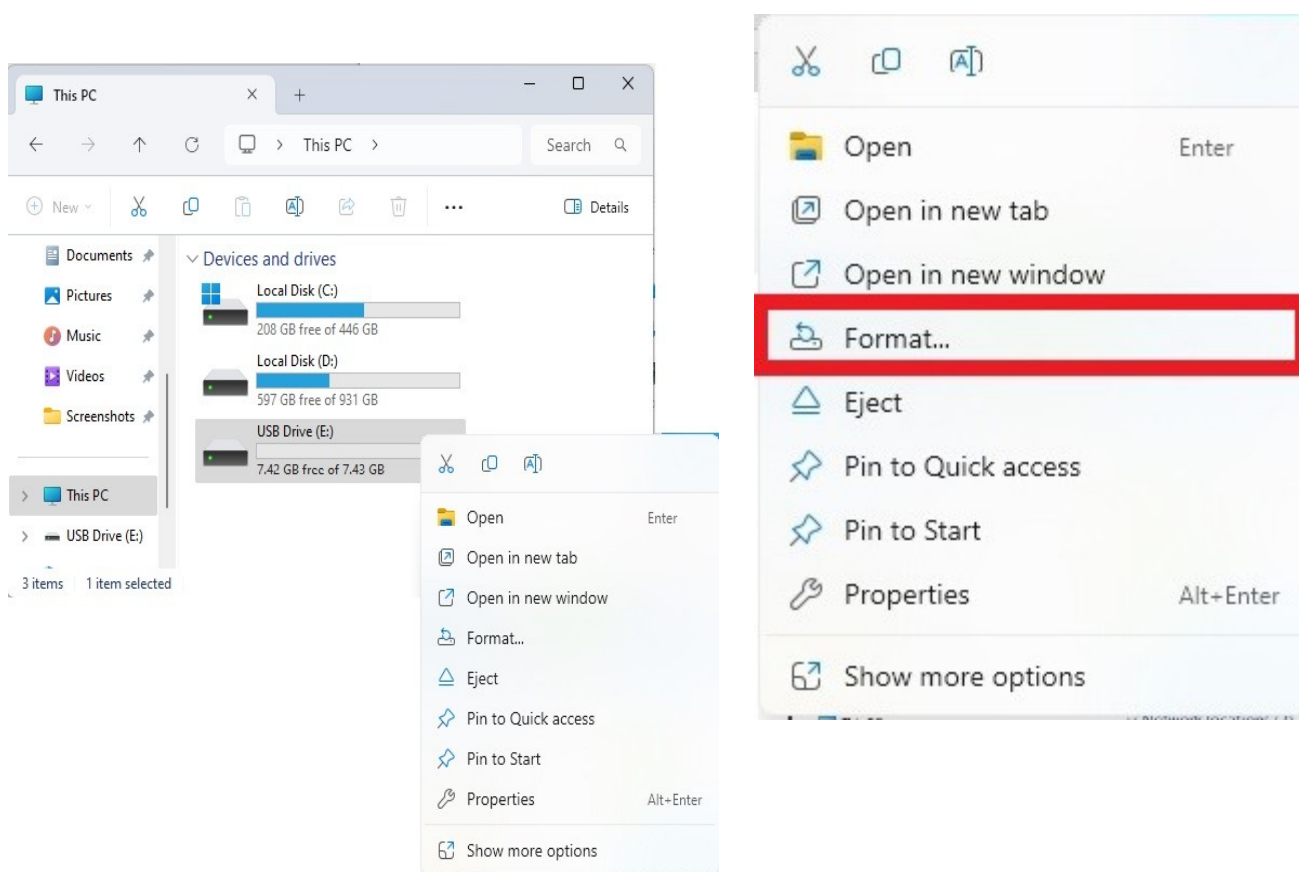

Formatiranje USB diska - Završni koraci

1. Otvaranje "Format" dijaloga:

- Nakon što ste kliknuli na opciju **Format...**, otvoriće se **Format dijalog**.
- U ovom prozoru možete:
 - Proveriti ili podesiti **datotečni sistem** (ostavite već odabranu opciju).



2. Pokretanje formatiranja:

- Kliknite na dugme **Start**, koje se nalazi na dnu dijaloga (prikazano na slici levo).

3. Potvrda upozorenja:

- Pojaviće se dijalog sa upozorenjem (slika desno) koji vas obaveštava da će **svi podaci na USB disku biti obrisani**.
- Ako se slažete, kliknite na **OK** kako biste potvrdili formatiranje.

Napomena: Proverite da ste prethodno sačuvali sve važne podatke, jer proces formatiranja trajno uklanja sadržaj sa uređaja. Nakon završetka formatiranja, pojaviće se poruka koja potvrđuje uspešno formatiranje.

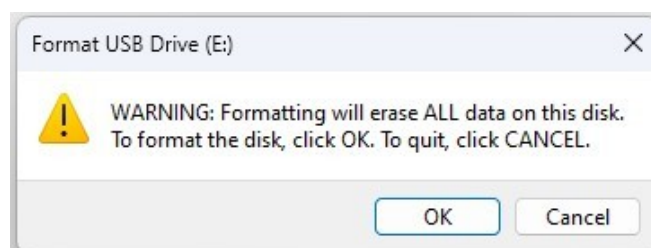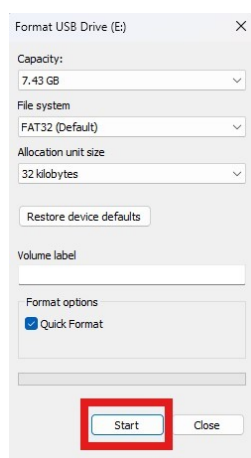

Završetak formatiranja USB diska

1. Provera završetka formatiranja:

- Nakon završetka procesa formatiranja, pojaviće se prozor sa porukom:
Format complete
- Ova poruka potvrđuje da je formatiranje uspešno završeno (kao na slici levo).


2. Potvrda završetka:

- Kliknite na dugme **OK** u prozoru da biste zatvorili obaveštenje.


3. Zatvaranje prozora za formatiranje:

- Vratite se na prozor za formatiranje i kliknite na dugme **Close** da biste ga zatvorili (kao na slici desno).

Napomena: Nakon zatvaranja svih prozora, vaš uređaj je spreman za ponovnu upotrebu.

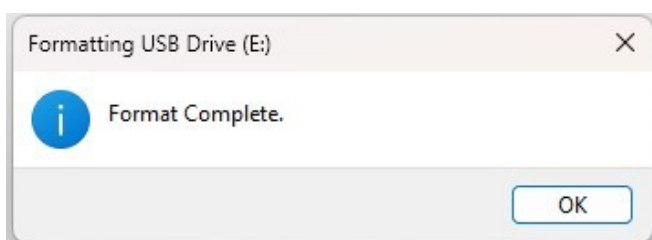

Slika 7

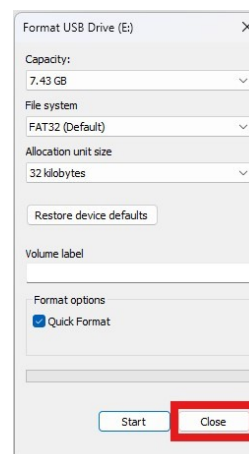

Slika 6

Kontakt podrška:

email: sales@spytech.rs

telefon: +381640501007

+381640504007